Bedienungsanleitung

Acknowledgement and liability
Product names mentioned in this Guide may be trademarks or registered trademarks of other companies.

– Music recognition technology and related data are provided by Gracenote® and the Gracenote CDDB® music recognitionservice. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.
– Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote" CD and music related data from Gracenote CDDB®Music Recognition ServiceSM© 2000, 2001 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software© 2000, 2001 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending. Services may be supplied and /or device manufactured under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent #6,304,523.
– The Gracenote CDDB Service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote CDDB service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote CDDB Service.

Gracenote, CDDB, the Gracenote logo, and the CDDB logo, are all registered trademarks of Gracenote. The "Powered by Gracenote" logo is a trademark of Gracenote.

Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies. Copyright© 2000 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and /or other countries.

MicroOS Operating System (U.S.Patent #5,787,445)

Please note that Bang & Olufsen will, in no event, be liable for any consequential, incidental or indirect damages arising out of the use or inability to use the software.

Zu Ihrer Sicherheit

– Montieren Sie das BeoLink PC 2 nicht mit nach unten weisenden Kabelanschlüssen. Halten Sie das BeoLink PC 2 von Wasser fern und stellen Sie keine Gegenstände darauf. Der Netzstecker ermöglicht die Trennung von (das Ausschalten) der Netzspannung. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
– Stellen Sie das BeoLink PC 2 nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an künstlichen Lichtquellen (wie Spots) auf. Das BeoLink PC 2 wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10–40° C entwickelt.
– Versuchen Sie nicht, das BeoLink PC 2 zu öffnen. Überlassen Sie derartige Eingriffe geschultem Fachpersonal.

VORSICHT: Um elektrische Schläge zu vermeiden, stecken Sie den polarisierten Stecker nicht in ein Verlängerungskabel, eine Steckdose oder einen anderen Netzanschluss, wenn sich der Stecker nicht vollständig einführen lässt, damit keiner der Anschlusspole frei liegt.

Inhalt

Diese Anleitung gibt Ihnen eine umfassende Übersicht über die Installation, grundsätzliche Aspekte der Konfiguration und die Prinzipien des täglichen Gebrauchs. Wir empfehlen, dass Sie die im Kapitel *Ganz zuerst…* auf S. 5 angegebene Reihenfolge einhalten.

Neben dieser Anleitung finden Sie in BeoLink® PC 2 eine Bildschirmanleitung, die Ihnen nach der Installation von BeoLink PC 2 zur Verfügung steht.

Ganz zuerst… *, 5*
Halten Sie sich an die angegebene Reihenfolge, die eine fehlerfreie Installation und schnelle Verfügbarkeit des BeoLink PC 2 ermöglicht.

BeoLink PC 2 einrichten*, 6–7*
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr BeoLink PC 2 konfigurieren, was die *Options*einstellung bewirkt und wie Sie die Kabel anschließen.

BeoLink PC 2 installieren*, 8–9*
Wählen Sie eine Installation mit oder ohne TV-Tunerkarte. Sie erfahren außerdem, wie Sie Ihre BeoLink PC 2-Installation reparieren bzw. aktualisieren.

BeoLink PC 2 konfigurieren*, 10–11*
Dieses Kapitel zeigt Ihnen die für die Konfiguration erforderlichen Einstellungen. Es zeigt einige Grundeinstellungen und erklärt die Registrierung von BeoLink PC 2.

Täglicher Betrieb*, 12*
Einstieg in die Benutzung.

Vor der Wiedergabe von N.MUSIC...*, 13*
Suche nach bereits auf Ihrem PC gespeicherten Musiktiteln.

Index*, 14*

Ganz zuerst...

Für eine erfolgreiche BeoLink PC 2-Installation befolgen Sie genau die hier angegebene Reihenfolge.

1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Konfiguration den Systemanforderungen entspricht
2 BeoLink PC 2 einrichten (S. 6)
3 BeoLink PC 2 anschließen (S. 7)
4 BeoLink PC 2 einschließlich TV-Tunerkarte und Treiber installieren (S. 8–9)
5 BeoLink PC 2 konfigurieren (S. 10)
6 Registrieren (S. 11)

BeoLink PC 2 einrichten

BeoLink PC 2 kann auf unterschiedliche Arten für andere linkfähige Bang & Olufsen Produkte eingerichtet werden. Das Beispiel auf dieser Seite zeigt eine der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten mit den erforderlichen spezifischen Anschlüssen.

Beachten Sie, dass die Benutzung von Videoquellen in einigen Ländern Einschränkungen unterliegt. Fragen Sie bitte Ihren Händler nach weiteren Informationen.

Auf der nächsten Seite finden Sie Einzelheiten zum Anschluss von BeoLink PC 2. Alle Anschlüsse *mit Ausnahme von USB* müssen erfolgt sein, bevor Sie die BeoLink PC 2-Software installieren.

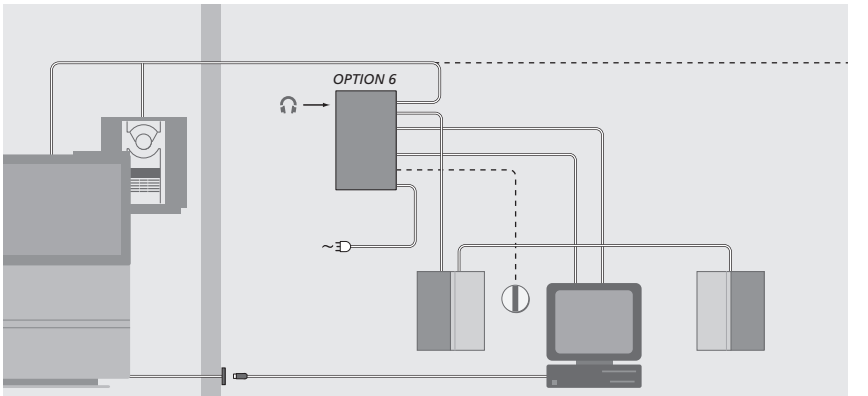

BeoLink PC 2 – in einer Bang & Olufsen Systemkonfiguration

Optionseinstellung

Eine der Voraussetzungen für die Funktion ist, dass die BeoLink PC 2-Box und die angeschlossenen Linkprodukte 'wissen', in welcher Umgebung sie sich befinden. Um dies sicherzustellen, wählen Sie einfach eine *Options*nummer für jedes Gerät in Ihrer Konfiguration. Sie wählen die *Options*nummer für BeoLink PC 2 im Konfigurationsmenü, nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben. Siehe *Konfiguration* (S. 11).

Zur 'Options'-Einstellung von Linkprodukten siehe die diesen Geräten beiliegende Anleitung.

BeoLink PC 2 – in einer Bang & Olufsen Systemkonfiguration

Die Abbildung oben zeigt eine typische Systemkonfiguration. In diesem Beispiel muss die BeoLink PC 2-Box auf die *Options*nummer 6 (Voreinstellung) eingestellt sein. An Ihrem PC in einem anderen Raum können Sie die Programmquellen im Haupt- bzw. Linkraum anhören. Wenn Sie wollen, können Sie die Audiosignale in weitere Linkräume im ganzen Haus und in den Hauptraum verteilen. *Bei angeschlossenem IR-Empfänger können Sie Ihr System mit einer Beo4-Fernbedienung steuern. Um Ihre Quellen mit dem BeoLink PC 2 fernbedienen zu können, muss Ihr PC eingeschaltet sein.*

Zusätzliche Optionen für die BeoLink PC 2-Box

Neben der *Options*nummer 6 können Sie auch die *Options*nummern 0, 2 und 4 wählen. *Options*nummer 0 dient für eine Konfiguration, bei der Sie einen IR-Empfänger deaktivieren möchten. *Option* 2 eignet sich, wenn Sie Ihren PC als Hauptraumprodukt einsetzen möchten. Wählen Sie *Option 4* , wenn Linkraumprodukte im selben Raum wie das Hauptsystem aufgestellt sind. Die Benutzung der jeweiligen Optionen ist auf bestimmte Zwecke beschränkt, fragen Sie ggf. Ihren Händler nach weiteren Informationen zur *Options*einstellung.

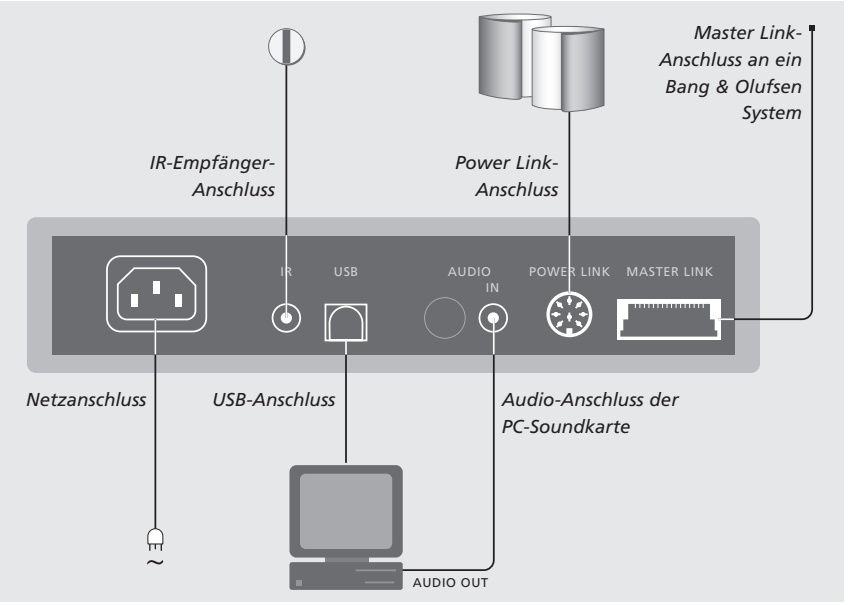

Die BeoLink PC 2-Box muss an der Wand oder der Rückseite Ihres Computertischs montiert werden.

Master Link-Anschluss
Master Link ermöglicht Ihnen im gesamten Haus die Signalverteilung zwischen Ihrem PC und Bang & Olufsen Produkten.

Power Link-Anschluss
Die Power Link-Buchse dient zum Anschluss von Power Link-Lautsprechern an Ihr BeoLink PC 2-System.

Audio-Anschluss
Die Audioverbindung zwischen der BeoLink PC 2-Box und der PC-Soundkarte ermöglicht die Übertragung analoger Tonsignale vom PC zu Ihren angeschlossenen Geräten.

USB-Anschluss
Schließen Sie die BeoLink PC 2-Box mit dem beiliegenden USB-Kabel am PC an.

WICHTIGER HINWEIS! Es ist äußerst wichtig, dass Sie den USB-Anschluss erst dann vornehmen, wenn Sie ausdrücklich eine entsprechende Aufforderung auf dem Bildschirm erhalten. Zum Anschluss dieses Kabels müssen Sie den PC nicht ausschalten.

IR-Empfänger-Anschluss
Die IR-Buchse dient zum Anschluss eines optionalen IR-Empfängers an Ihren PC. Hiermit können Sie Ihre verschiedenen Programmquellen direkt über eine Beo4-Fernbedienung steuern.

Netzanschluss
Schließen Sie angeschlossene Geräte, Lautsprecher, Ihren PC und die BeoLink PC 2-Box am Netz an. Schließen Sie aus Sicherheitsgründen die BeoLink PC 2-Box (und Ihre gesamte PC-Ausrüstung) immer an einer geerdeten Netzsteckdose an.

BeoLink PC 2 installieren

Nach dem Einlegen der BeoLink PC 2-CD-ROM in das CD-Laufwerks Ihres PCs erscheint das BeoLink PC 2-Installationsmenü auf dem Bildschirm.

Wählen Sie *BeoLink PC 2 installieren*, um die Installation zu starten. Sie werden während der Installation gefragt, ob Sie eine Installation *mit* oder *ohne* TV-Tunerkarte vornehmen möchten.

Wählen Sie letztere Option, wenn Sie bereits eine kompatible und betriebsbereite TV-Tunerkarte installiert haben oder auf Ihrem PC-Monitor keine TV-Programme sehen möchten. Sie können eine TV-Tunerkarte zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt installieren.

Das Installationsmenü informiert zudem über Systemanforderungen und kompatible TV-Tunerkarten.

Die Installation

> Wählen Sie *BeoLink PC 2 installieren* im Menü.
> Befolgen Sie sorgfältig die Hinweise auf dem Bildschirm.
> Wenn Sie zur Installation der TV-Tunerkarte aufgefordert werden, montieren Sie die Karte gemäß der ihr beiliegenden Anleitung.

◀ *Es kann erforderlich sein, eine bereits installierte Grafikkarte zu entfernen. In diesem Fall enthält die TV-Tunerkarte die Funktionen sowohl der TV-Tuner- als auch der Grafikkarte.*

> Schließen Sie die Tunerkarte mit dem ihr beiliegenden Audiokabel an der Soundkarte an.

Am Ende des Installationsvorgangs werden Sie aufgefordert, das USB-Kabel von der BeoLink PC 2-Box an der USB-Schnittstelle des Computers anzuschließen.

> **Stellen Sie den USB-Anschluss erst nach entsprechender Aufforderung und nicht früher her!**

◀ *Dies leitet die Installation des USB-Treibers für BeoLink PC 2 ein.*

Nach der Softwareinstallation startet automatisch das BeoLink PC-Konfigurationsprogramm.

◀ *Wenn auf Ihrem PC bereits eine Installation von BeoPlayer bzw. BeoLink PC Office vorhanden ist, wird diese zur Vermeidung von Konflikten automatisch entfernt.*

HINWEIS! Wenn das Installationsmenü nach dem Einlegen der CD-ROM nicht automatisch erscheint, wählen Sie *Run* im Startmenü und geben Sie *X:\installGuide.exe* in die Befehlszeile ein. *X* steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Laufwerks.

BeoLink PC 2-Installation reparieren/aktualisieren

Wenn Elemente von BeoLink PC 2 fehlen sollten, z.B. Dateien gelöscht wurden, können Sie das Installationsprogramm erneut ablaufen lassen, um Ihre Installation zu reparieren bzw. zu aktualisieren.

> Wählen Sie im Startmenü *Run* und schreiben Sie *X:\installguide.exe* in die Befehlszeile. Ersetzen Sie dabei *X* durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Laufwerks.
> Wählen Sie im Installationsmenü *Installation reparieren/aktualisieren.*
Wenn das Programm feststellt, dass BeoLink PC 2 bereits auf Ihrem PC installiert ist, startet das BeoLink PC 2-Wartungs-programm.
> Geben Sie an, ob Sie Ihre aktuelle Installation reparieren/aktualisieren oder löschen möchten.
> Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.
> Befolgen Sie die Hinweise auf dem Bildschirm, um die gewählte Aufgabe abzuschließen.

BeoLink PC 2 konfigurieren

Ihre Einstellungen für BeoLink PC 2 nehmen Sie im *Configuration menu** vor.

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie tun müssen, um TV-Programme auf dem PC-Monitor anschauen zu können, und wie Sie die richtige *Options*einstellung vornehmen.

Das *Configuration menu* enthält außerdem einige Wahlmöglichkeiten, die Sie je nach Ihrer spezifischen Konfiguration ggf. berücksichtigen müssen. Sehen Sie sich deshalb das 'Configuration menu' unbedingt genau an und achten Sie auf weitere Informationen und Anleitungen in der *Bildschirmanleitung*.

Nach der Erstkonfiguration von BeoLink PC 2 werden Sie zur Registrierung aufgefordert (siehe gegenüberliegende Seite).

*HINWEIS! Das *BeoLink PC Configuration*-Menü erscheint automatisch, wenn Sie BeoLink PC 2 installieren. Um die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen zu können, wählen Sie in der Bedienfläche CONFIG unter SETUP. Zum Öffnen der *Bildschirmanleitung* wählen Sie GUIDE im Bedienfeld.

Automatische Programmabstimmung

Bevor Sie mit der automatischen Abstimmung von TV-Programmen für Ihre TV-Tunerkarte beginnen, achten Sie darauf, dass das zutreffende Sendersystem unter 'Video System' angezeigt wird, Sie angegeben haben, ob Ihr Empfang über Antenne oder Kabel erfolgt und das richtige Land angezeigt wird.

Denken Sie daran, dass für den Empfang Antenne bzw. Kabel direkt an Ihrem PC angeschlossen sein müssen.

Aus dem 'BeoLink PC Configuration'-Menü...

> Klicken Sie auf das Register **Tune**, um Sender abstimmen und voreinstellen zu können.
> Klicken Sie auf **AutoTune**, um TV-Programme automatisch abzustimmen.

Während der Abstimmsequenz werden die gefundenen Programme auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können den Abstimmvorgang jederzeit beenden. Die bereits gefundenen Programme werden gespeichert.

Manuelle Senderabstimmung

Wenn Sie einen Kanal manuell abstimmen möchten, z.B. weil er während der automatischen Abstimmung nicht gefunden wurde, wechseln Sie im *Tune*-Menü zu *Manual*.

> Unter *Manual* klicken Sie mit den kleinen Pfeilen durch die Programme.
> Wenn Sie das gewünschte Programm gefunden haben, fügen Sie es mit **Add** hinzu.

TV-Tunerkarten registrieren Ihre TV-Programme als Programmnummern und Kanäle. Beachten Sie bitte, dass nicht alle TV-Tunerkarten die Standard-Programmnummern für TV-Programme berücksichtigen.

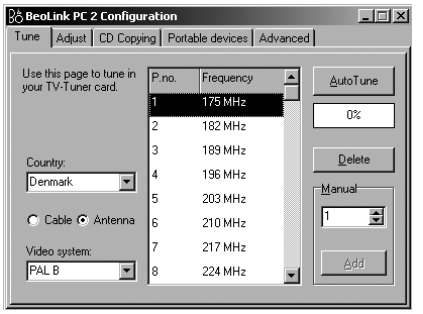

Das Register 'Tune' im Configuration-Menü.

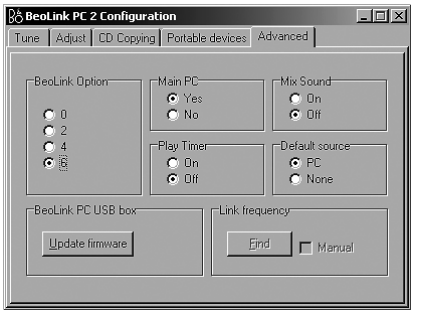

Das Register 'Advanced' im Configuration-Menü.

Optionseinstellung

Es ist wichtig, BeoLink PC 2 auf die richtige *Option* für die gewählte Konfiguration einzustellen.

Um eine Optionseinstellung vorzunehmen...

> Wählen Sie **CONFIG**, um das Menü zu öffnen.
> Wählen Sie das Register Advanced, um die Optionseinstellung aufzurufen.
> Wählen Sie die zutreffende Optionsnummer aus der Liste: **0**, **2**, **4** oder **6**.

Weitere Informationen zur Optionseinstellung finden Sie auf S. 6.

BeoLink PC 2 registrieren

Nachdem Sie BeoLink PC 2 erstmals konfiguriert haben, werden Sie, falls Sie einen Internet-Zugang haben, zur Registrierung aufgefordert.
Sie können BeoLink PC 2 zwar auch ohne Registrierung benutzen, sie ist aber erforderlich, um den CDDB-Service* nutzen zu können. Bang & Olufsen behandelt die während der Registrierung übermittelten Informationen natürlich strikt vertraulich.

Wenn Sie noch nicht registriert sind...
Auf dem Bildschirm erscheint automatisch ein Registrierungsformular.

> Klicken Sie **New User** an und füllen Sie das Formular aus.

Wenn Sie bereits registriert sind...

> Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse ein.

Um CDDB-Informationen zu erhalten, muss Ihr PC mit dem Internet verbunden und online sein. Wenn Sie keinen Internet-Zugang haben, werden Sie nicht zur Registrierung aufgefordert. Wenn Sie jedoch zu einem späteren Zeitpunkt einen Internet-Zugang erhalten, bekommen Sie eine Registrierungsaufforderung.

**CDDB ist ein Speicher- und Verteilungsservice für musikbezogene Informationen. CDDB ist ein Service von Grace-Note, Int. Die Informationen, die Sie aus der CDDB-Datenbank erhalten, entsprechen den 'Tags', die Sie häufig zu Ihren N.MUSIC-Titeln erhalten, wie Künstlername und Albumtitel. Beachten Sie, dass dieser Service natürlich nur dann funktioniert, wenn Sie während der Benutzung von BeoLink PC 2 online sind.*

Täglicher Betrieb

Nach der Installation von BeoLink PC 2 rufen Sie die Bedienfläche auf, über die Sie auf die BeoLink PC 2-Funktionen zugreifen können.

Ganz zuerst

Klicken Sie auf das B&O-Symbol in der Task-Leiste, um BeoLink PC 2 zu starten. Verschieben Sie den Mauszeiger ganz nach rechts und klicken Sie auf das (rechts gezeigte) dreieckige Symbol, um die Bedienfläche zu öffnen.



Kurztasten
Das B&O-Symbol wird nach der Installation der BeoLink PC 2-Anwendung automatisch in die Task-Leiste eingefügt.

Wenn Sie die Anwendung schließen, starten Sie BeoLink PC 2 aus dem BeoLink PC 2-Ordner im Startmenü, oder benutzen Sie das B&O-Symbol in der Task-Leiste.

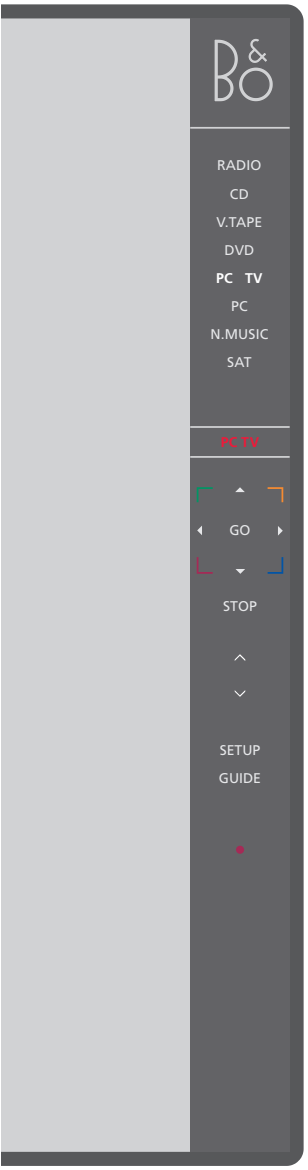

< PC TV > — Anklicken, um eine Quelle wie PC TV einzuschalten. Wenn < > eine Quelle einrahmt – wie links gezeigt, klicken Sie auf < oder >, um zusätzliche Quellen anzuzeigen.

PC TV — Statusanzeige – zeigt aktuelle(n) Quelle und Kanal, Station bzw. Titelnummer.

▲ ◀ ▶ ▼ — Klicken Sie auf ▲ bzw. ▼, um z.B. TV-Programme, CD-Titel usw. schrittweise durchzugehen. Klicken Sie auf ◀ bzw. ▶, um ein Band bzw. eine CD rück- bzw. vorwärts zu durchsuchen oder von einer zu einer anderen CD zu wechseln.

Die farbigen Schaltflächen haben je nach gewählter Quelle spezifische Funktionen.

GO — Anklicken, um die unterbrochene Wiedergabe einer Quelle fortzusetzen.

STOP — Anklicken, um die Wiedergabe einer Quelle zu unterbrechen.

^ **< MUTE >** v — Anklicken, um die Lautstärke zu ändern. Klicken Sie auf MUTE zwischen ^ und v, um den Ton stumm schalten zu können, und klicken Sie auf eine Lautstärke-Schaltfläche, um die Tonwiedergabe wieder einzuschalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche < bzw. >, um MUTE HP anzuzeigen, und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Kopfhörer stumm zu schalten.

SETUP — Zur Anzeige individueller, von der gewählten Quelle abhängiger Optionen anklicken.

GUIDE — Zur Anzeige der Bildschirmanleitung anklicken.

• — Standby-Betrieb aktivieren – • anklicken und für 2 Sekunden halten, um alle Programmquellen auszuschalten. Zweimal • anklicken, um die BeoLink PC 2-Bedienfläche und -Anwendung zu schließen.

HINWEIS! Die Bedienfläche ändert ihr Aussehen, wenn Sie zwischen den Quellen umschalten, und macht die jeweiligen Optionen für die aktive Quelle verfügbar. Zu weiteren Informationen siehe Bildschirmanleitung.

Bang & Olufsen bezeichnet auf einem PC gespeicherte und z.B. aus dem Internet oder von Audio-CDs stammende Musik als N.MUSIC.

Dieses Kapitel beschreibt, was Sie tun müssen, bevor Sie N.MUSIC abspielen können.

Nachdem Sie Ihren PC wie auf dieser Seite gezeigt nach Musiktiteln durchsucht haben, finden Sie weitere Informationen unter 'Täglicher Betrieb' und detaillierte Anleitungen in der Bildschirmanleitung.

PC nach Musiktiteln durchsuchen

Wenn Sie die Quelle N.MUSIC erstmals wählen, werden Sie aufgefordert, Ihren Computer nach abspielbaren Titeln zu durchsuchen*. Eine Suche muss durchgeführt werden, wenn Sie N.MUSIC erstmals abspielen möchten und wenn Sie ein bestimmtes Laufwerk erstmals zur Titelspeicherung benutzen.

Das SCAN OPTIONS-Menü wird angezeigt...

> Verschieben Sie den Cursor auf ein Eingabefeld neben einem Laufwerk mit Musiktiteln.
> Klicken Sie einmal, um eine Markierung neben das Laufwerk zu setzen, und zweimal, um eine Markierung zu entfernen.
> Klicken Sie **START**, um eine Suche zu beginnen. Der Fortschritt wird rot unter dem Laufwerk-Auswahlfeld gezeigt.
> Klicken Sie **STOP**, um eine laufende Suche abzubrechen.
> Klicken Sie **HIDE SCAN**, um das SCAN OPTIONS-Menü auszublenden. Eine laufende Suche wird bis zu ihrem Abschluss fortgesetzt.

Wenn die Suche abgeschlossen ist...

> Klicken Sie auf **N.MUSIC** in der Bedienfläche, um mit der Wiedergabe des ersten Titels zu beginnen.

Wenn Ihre gespeicherten Titel 'Tags' wie Künstlernamen, Titel- und Albennamen oder Musikgenres enthalten, werden diese Angaben bei einer Suche gespeichert.

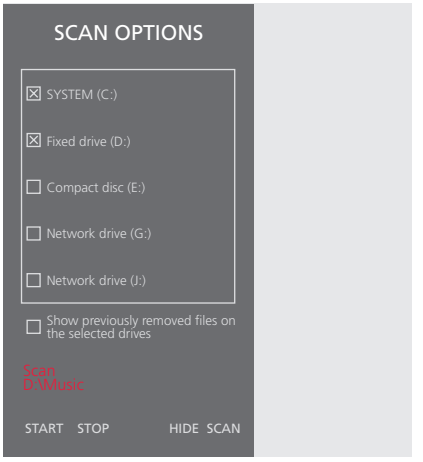

Um auf vorher entfernte Titel zuzugreifen...

Titel, die Sie aus Ihren Wiedergabelisten entfernt haben, werden nicht automatisch von Ihrem PC gelöscht. Wenn Sie eine Markierung neben die Option 'Show previously removed tracks on the selected drives' setzen, können Sie wieder auf diese Titel zugreifen und sie erneut für Ihre Wiedergabelisten wählen.

*HINWEIS: Nachdem Sie erstmals auf N.MUSIC zugegriffen haben, erfolgt bei jedem weiteren Zugriff auf N.MUSIC im Hintergrund eine Aktualisierung Ihrer verfügbaren Musiktitel auf den Laufwerken, auf denen Sie sie ursprünglich gespeichert haben. Sie müssen deshalb nur dann eine erneute Suche auf Ihrer Festplatte durchführen, wenn Sie Musik auf einem anderen Laufwerk speichern.

Index

Anschlüsse

Master Link, Power Link, Audio, USB, IR-Empfänger und Netzanschluss, *7*

Bedienfläche

Configuration-Menü aufrufen, *10*
Täglicher Betrieb, *12*

Beo4-Fernbedienung

IR-Empfänger in einer Systemkonfiguration, *6*

Bildschirmanleitung

Bildschirmanleitung in der Bedienfläche aufrufen, *12*

CDDB

CDDB-Informationen und Registrierung, *11*

Durchsuchen

PC nach Musiktiteln durchsuchen, *13*

Installation

Installation, *8*
Installation der TV-Tunerkarte, *8*
Installation reparieren bzw. aktualisieren, *9*
Treiberinstallation, *8*

Konfiguration

Automatische Abstimmung der TV-Tunerkarte, *10*
BeoLink PC 2-Box platzieren, *7*
BeoLink PC 2 in einer Bang & Olufsen Systemkonfiguration, *6*
Configuration-Menü aufrufen, *10*
Konfigurations-Schaltfläche in der Bedienfläche, *12*
Manuelle Abstimmung der TV-Tunerkarte, *10*
Optionseinstellung, *6 und 11*
Optionseinstellungen, *6*

N.MUSIC

PC nach Musiktiteln durchsuchen, *13*
Was ist N.MUSIC?, *13*

Option

Was ist eine Optionseinstellung?, *6*

Registrierung

BeoLink PC 2 registrieren, *11*

Tonwiedergabe einstellen

Kopfhörer stumm schalten, *12*
Stumm schalten, *12*

Treiber

Treiberinstallation, *8*

TV-Tunerkarte

Anforderungen an die TV-Tunerkarte, *5*
TV-Tunerkarte konfigurieren, *10*

USB

USB-Anschluss, *7*
Wann der USB-Anschluss erfolgen darf, *8*

CE *Dieses Produkt erfüllt die Vorschriften der EU-Richtlinien 89/336 und 73/23.*

HINWEIS: Dieses Gerät ist getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen Störstrahlung in einer Installation für den Heimgebrauch bieten.

Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Es kann bei unsachgemäßer Installation Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann nicht garantiert werden, dass in bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Stört dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer selbst versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

– Empfangsantenne anders ausrichten oder an anderer Stelle installieren
– Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen
– Gerät an einer anderen Netzsteckdose als der des Empfängers anschließen
– Händler bzw. einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Rat bitten

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien zu Störstrahlung erzeugenden Geräten.

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden!

3508615 0305 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer